

Leapmotor B03X

5-dørs, 5-personers, SUV

2026-




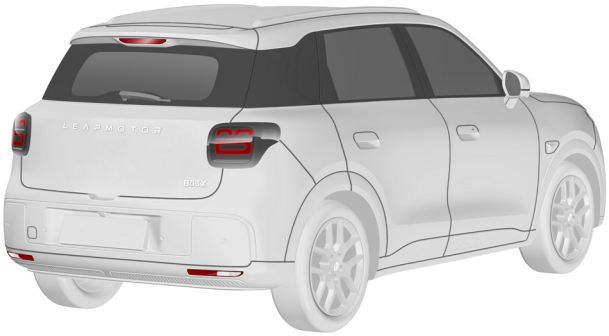



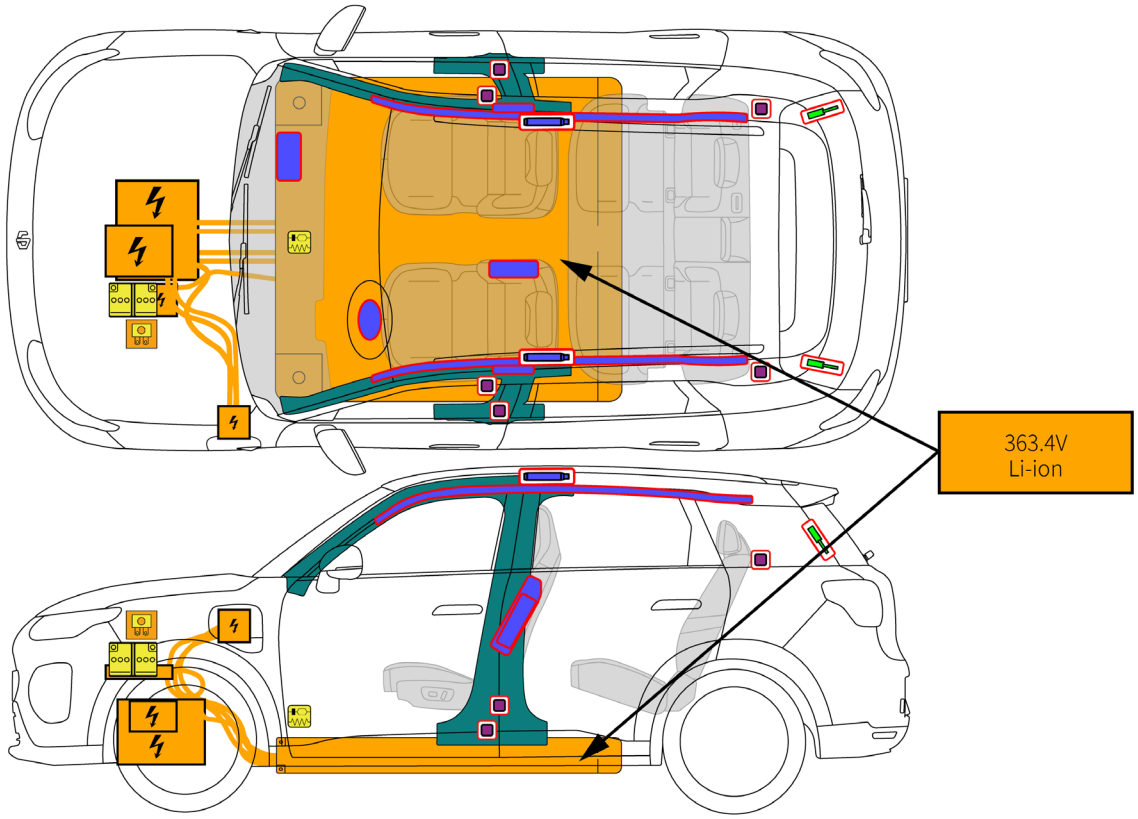


	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed
	Batterispænding lavt		Forstærket område		Batteripakke, højspænding		Højspændingsko-mponent
	Højspændingska-bel		Sikringsboks, der deaktiverer højspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		

1. Identifikation / genkendelse


Hvis der ikke er støj fra motoren, betyder det ikke, at der er slukket for strømmen til køretøjet. Indtil køretøjets strømforsyning er helt afbrudt, er funktionen til lydløs kørsel eller øjeblikkelig genstart stadig aktiv. Bær passende personlige værnemidler.

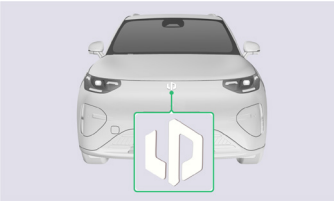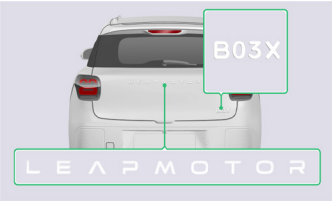


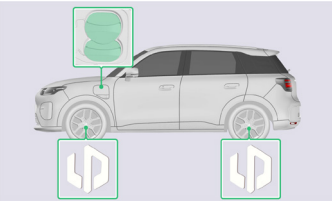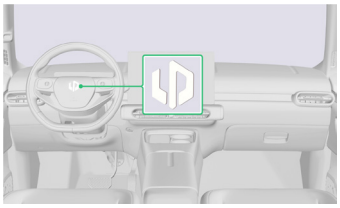
2. Immobilistering / Stabillisering / Løft

A. Fastgørelse af køretøjet:

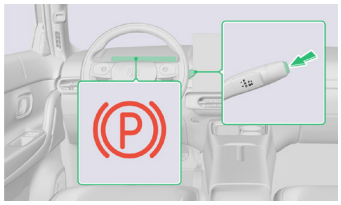


1. Skift til „P"-gear, hvorefter bilen automatisk aktiverer parkeringsbremsen.

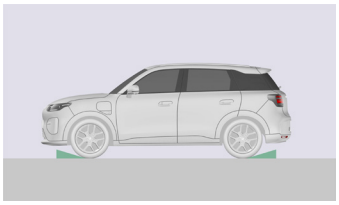

2. Når køretøjet er parkeret, skal der placeres kiler foran og bag de fire hjul.

B. Køretøjets løftepunkter:

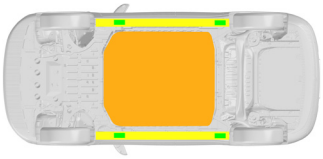

- Sikre løftepunkter
- Sikkerhed i sidenStabilitetPunkt
- Strømforsyningsbatteri

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Bær passende personlige værnemidler (isolerede gummihandsker/isolerede gummistøvler/isoleret værktøj/beskyttelsesbriller). Forsøg ikke at åbne højspændingsbatteriet!

Højspændingssystemet deaktiveres automatisk


I tilfælde af en ulykke med airbagudløsning stopper højspændingssystemet automatisk og øjeblikkeligt, så snart airbagudløsningen registreres.


1. Primær deaktiveringsmetode




Når indikatoren "STOP" vises i instrumentpanelet sammen med meddelelsen "Køretøjsfejl, kontakt værksted", deaktiveres højspændingssystemet, SRS-systemet og drivsystemet automatisk. I dette tilfælde kan de alternative metoder ignoreres.

2. Alternativ deaktiveringsmetode




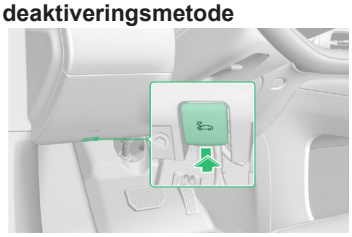

1.Træk to gange i håndtaget til åbning af motorhjelmen.

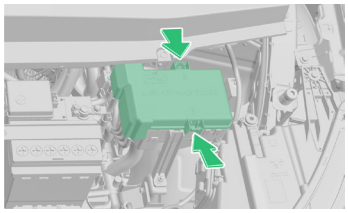

2.Fjern dækslet til sikringsboksen i det forreste rum.

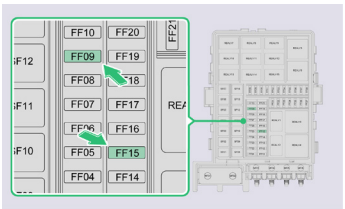


3.Fjern højspændingssikringerne FF09 og FF15.

Ved manuel deaktivering slås højspændingssystemet og SRS-systemet automatisk fra, mens 12 V-batteriet ikke deaktiveres.




3. Adgang til 12 V-batteri



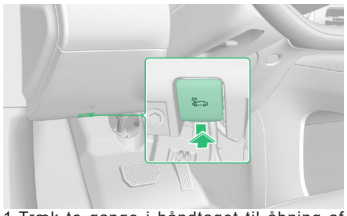


1.Træk to gange i håndtaget til åbning af motorhjelmen.

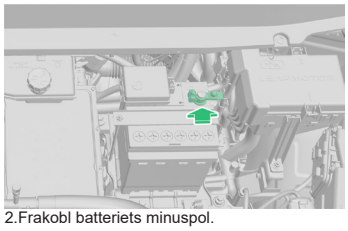


2.Frakobl batteriets minuspol.


4. Adgangveje til tilskadekommende

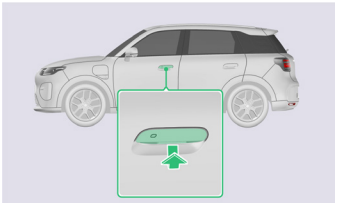


Udvendige dørhåndtag

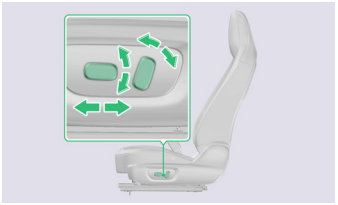


Elektrisk justering af førersædet

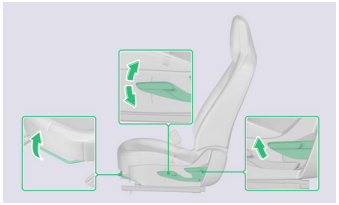


Manuel justering af førersædet

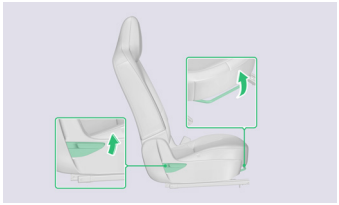

Manuel justering af passagersædet

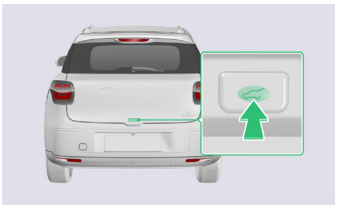

Åbn bagklappen

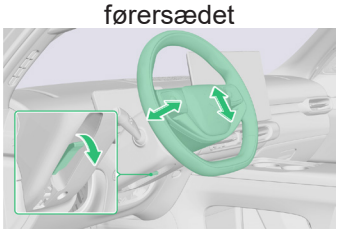


Justering af rattet



Indvendigt dørhåndtag


Glastype

1. Lamineret glas
2. Hærdet glas

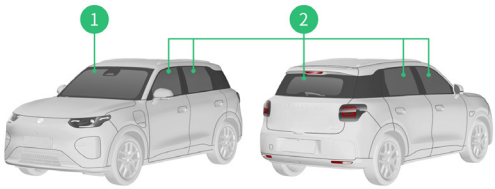


Forstærket område på karrosseriet

Forstærkede områder er markeret med blåt..

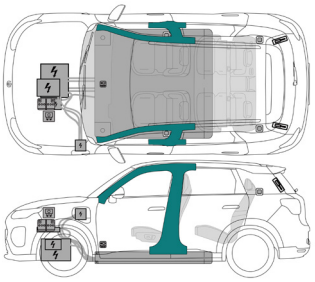

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V
		363,4 V
		1150 ± 20 g



Hvis der lækker kølevæske fra batteripakken, kan den blive ustabil, hvilket medfører risiko for termisk løbskhed. Kontrollér batteripakkens temperatur med et infrarødt termisk kamera.



6. I tilfælde af brand



Brug vand til at slukke ilden



Når dette ikon vises på instrumentbrættet, betyder det, at batteriet er overophedet. Forlad straks køretøjet!







Genantændelse af drivbatteri!



Køretøjet må ikke nedsænkes i vand for at slukke et brændende batteri.

7. I vand

Bær passende personlige værnemidler. Fjern køretøjet fra vandet, og afbryd højspændingen sikkert i henhold til kapitel 3. Køretøjer, der er nedsænket i saltvand, udgør en større potentiel risiko for brand i højspændingsbatteriet.


Vip køretøjet til siden, så vandet kan løbe ud af køretøjet og højspændingsbatteriet.

8. Bugsering / transport / opbevaring


Hold sikker afstand til andre køretøjer!

IR


Genantændelse af drivbatteri!

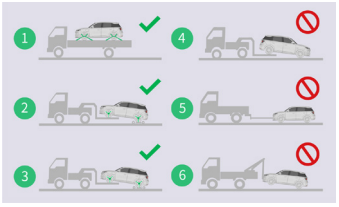


Transport af køretøj

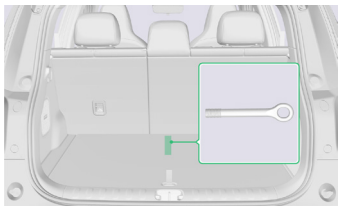

Opbevaringssted for trækøje

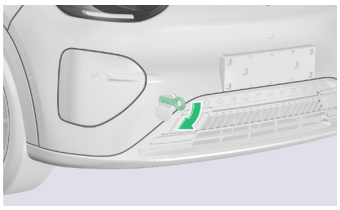

Forreste monteringssted for trækøje

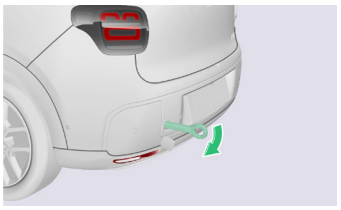

Bageste monteringssted for trækøje

9. Vigtige ekstra oplysninger

Producentens navn: Leapmotor Co., Ltd.
For yderligere oplysninger henvises til »Vejledning i nødberedskab« (https://www.leapmotor.net/assistance)

10. Piktogram information

	Advarsel, Elektricitet		Brandfarlig
	Generelt advarselsskilt		Farligt for menneskers sundhed
	Klimaanlæg		Akut toksicitet
	Elektrisk køretøj		Ætsende
	Motorhjelm		Eksplosiv
	Brug vand til at slukke ilden		
IR	Brug termisk infrarødt kamera		